



いろいろな放送の楽しみ方



●地上アナログ放送

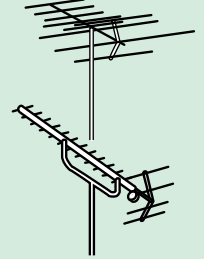

●地上デジタル放送

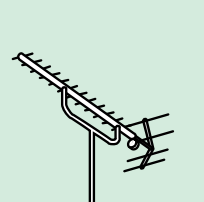

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

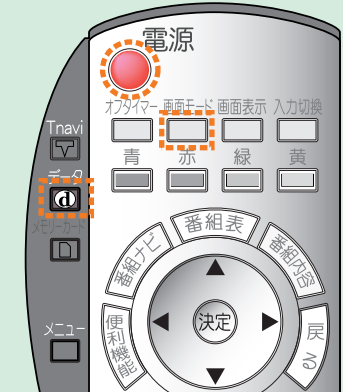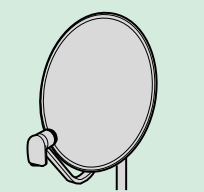

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。


- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S1205-1125

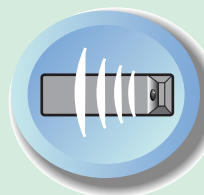

便利な録画予約のしくみ

アイアール (Irシステムを使った録画予約)


便利な予約方式 (Irシステムについて)

通常の予約録画

…テレビとDVDレコーダー(またはビデオデッキ)で、それぞれ操作する




テレビとDVDレコーダーで(またはビデオデッキで)それぞれ設定する

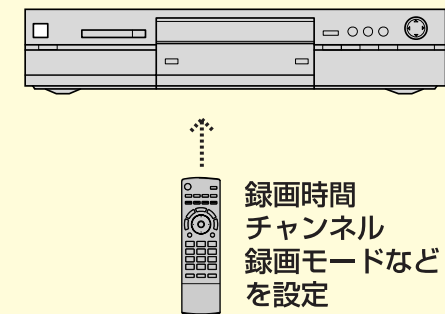


便利なタイマー予約

…当社製のDVDレコーダー(またはビデオデッキ)の予約録画をテレビからリモコン信号を使って設定する

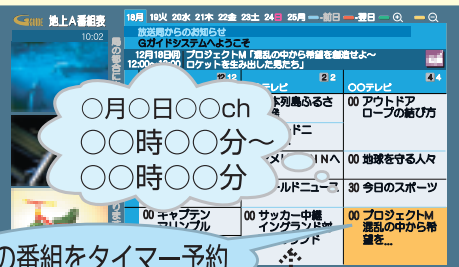


この番組をタイマー予約

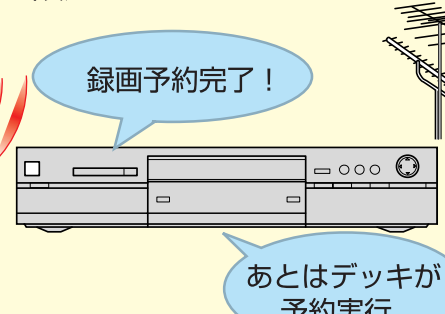


- 地上アナログ放送は録画機器のチューナーを使って録画します。
- デジタル放送はテレビから出力する映像・音声を録画します。

便利な連動予約

…DVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン信号をテレビから送信して録画を実行させる

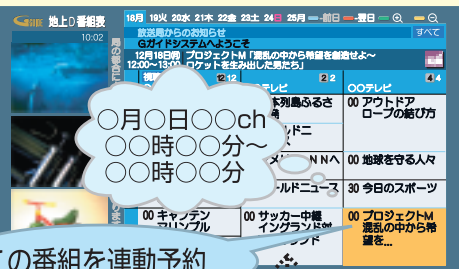

この番組を連動予約

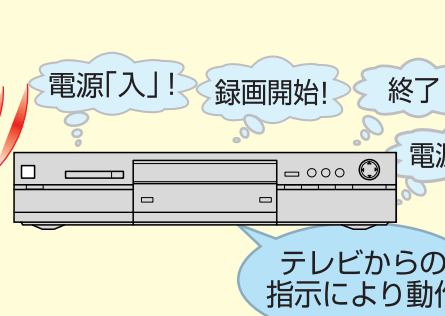

- 予約開始の3分前までに、録画機器の録画モードなどを設定し録画可能状態にして、リモコンで電源を切ってください。

便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	当社製以外の ビデオデッキ	当社製以外の DVDレコーダー
予約方式	○ ※1	×	×	×
タイマー 予約	○ ※1	×	×	×
連動予約	○	○	○ ※2	○ ※3

- ※1：NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く
- ※2：対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- ※3：対応メーカー/パイオニアのみ (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)


×印の機器は対応外です。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。

●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。(テレビ編 94ページ)

Irシステムケーブルの接続について

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン受信部の位置を、ご確認ください。

機器により異なります

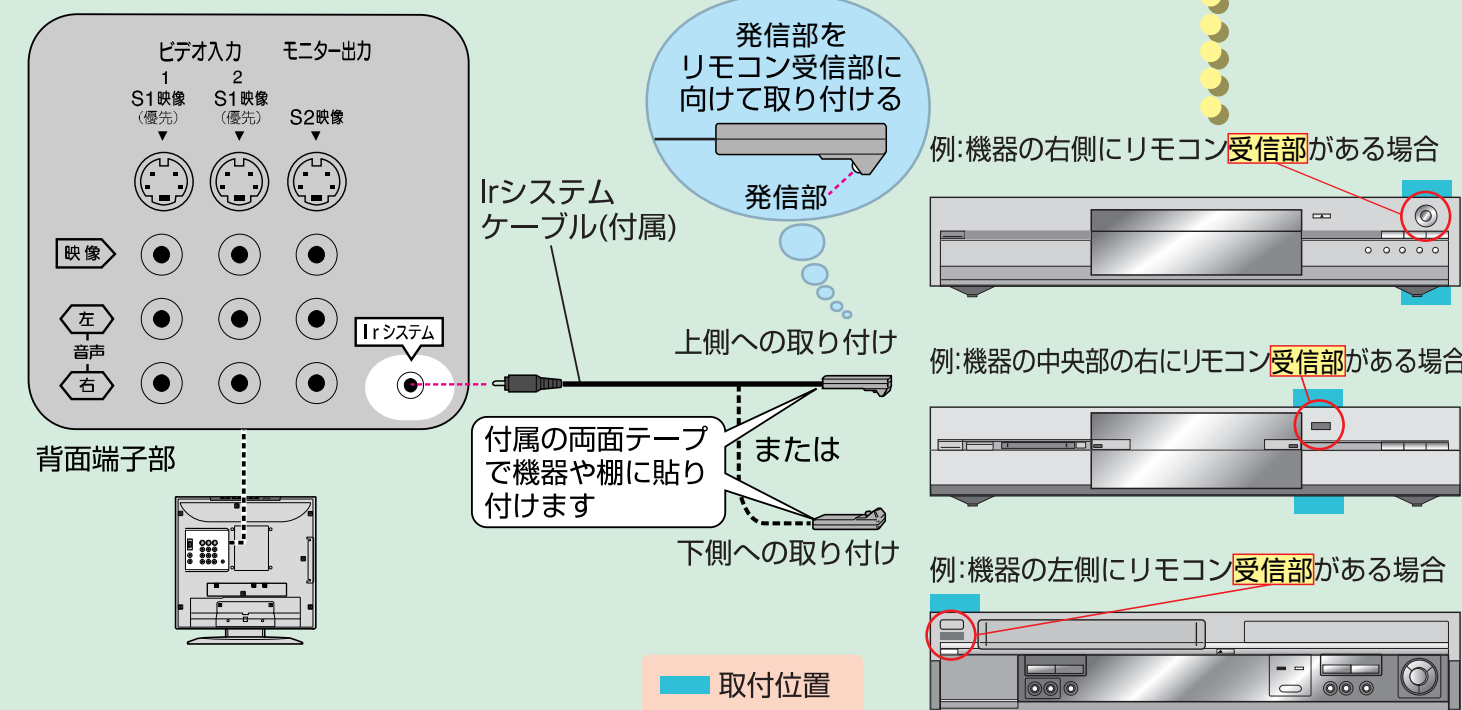


- 付属の両面テープは接着力が強いので、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷めることがありますので、ご注意ください。
- 貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いてください。
- Irシステムケーブルを延長する場合は(テレビ編 95ページ)

■接続が終わったら「Irシステムの設定」をしてください。(テレビ編 96ページ)
(録画機器のメーカー、リモコン種別、外部入力の設定をします)


■録画機器の接続と設定も必要です。(テレビ編 93、98ページ)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)
- テレビ編62～103ページの接続・設定をおこなってください。

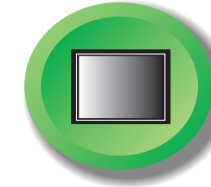

テレビを見る

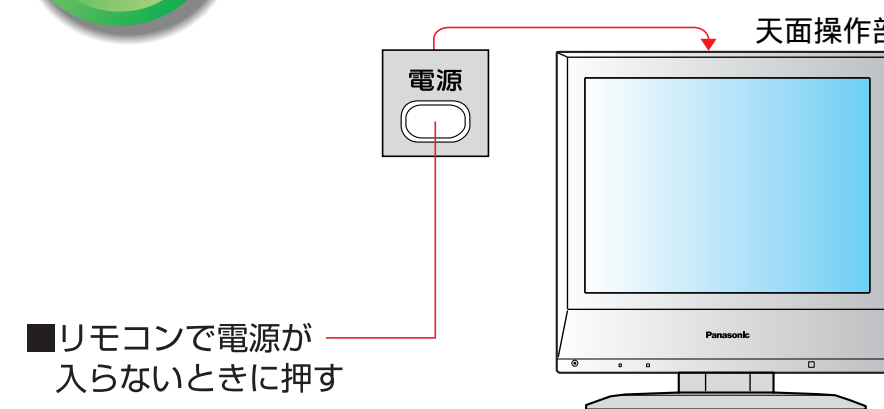

■リモコンで電源が入らないときに押す

まず、電源を入れる


見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

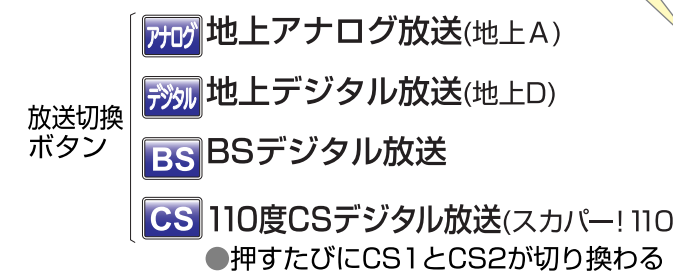

放送切換
ボタン

困ったときは

- 元画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
液晶テレビ

品番 TH-15LD60(15V型)

かんたん ガイド



テレビを見る

番組表から見る
録画予約する

SDメモリーカードの
静止画像を見る

Tナビを楽しむ

便利な
録画予約のしくみ

いろいろな
放送の楽しみ方



- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnabi編」をご覧ください。

TQBA0476



番組表を上手に利用しよう

番組表から、見る/録画予約 する

衛星アンテナは接続していますか？

番組表の受信に必要です
テレビ編62～64ページ

●番組表が表示されないときは
テレビ編116ページ

1 電源を入れる

電源

番組表の日付切り換えや
大きさ変更

2 番組表を押す

番組表

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)

地上デジタル放送 (地上D)

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送 (スカパー！110)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

4 番組を選び、決定を押す

決定 選び 決定を押す

日付切り換え 青 赤 緑 黄 拡大 縮小

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

選択中の番組

選択中の番組の紹介

予約済みマーク

予:見るだけ予約(下記)
録:録画予約(下記)
※地上アナログ放送のタイマー予約やプログラム予約時には表示されません

今すぐ見る

放送中の番組の場合は…

戻る 予約する 今すぐ見る

今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

見るだけ予約

放送予定の番組の場合は…

戻る 予約する

予約するを選んで予約設定画面を出し、予約方式で見るだけを選ぶと放送時間になれば自動的に、予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

詳細はテレビ編22ページへ



選択・決定ボタンですべて操作します

録画予約のしかた

(例：タイマー予約で設定する場合)

5 予約するを選び、決定を押す

番組詳細内容 情報取得中

戻る 予約する

録画機器や予約方式などの設定が前回の予約と同じ場合は手順9へ

6 ①▼で予約方式を選び、②▶で録画を選ぶ

予約設定

予約する 予約せず戻る

予約方式 見るだけ 録画

録画機器 ビデオ(タイマー)

録画モード 標準

信号設定

その他の設定

プログラム予約へ

※「タイマー予約」や「連動予約」の説明は、裏面をご覧ください

7 ①▼で録画機器を選び、②◀▶でビデオ(タイマー)またはDVD(タイマー)を選ぶ

予約設定

予約する 予約せず戻る

予約方式 見るだけ 録画

録画機器 ビデオ(タイマー)

録画モード 標準

信号設定

その他の設定

プログラム予約へ

連動予約の場合は、ビデオ(連動)またはDVD(連動)を選び手順9へ

8 ①▼で録画モードを選び、②◀▶で選択する

予約設定

予約する 予約せず戻る

予約方式 見るだけ 録画

録画機器 ビデオ(タイマー)

録画モード 標準

信号設定

その他の設定

プログラム予約へ

9 ①▲で予約するを選び、②決定を押す

予約設定

予約する 予約せず戻る

予約方式 見るだけ 録画

録画機器 ビデオ(タイマー)

録画モード 標準

信号設定

その他の設定

プログラム予約へ

10 ①◀▶ではいを選び、②決定を押す③◀▶で完了を選び、④決定を押す

送信の確認画面

来ません。このまま続けますか？

いいえ はい

再送信の確認画面

再度送信する場合は、再送信を選択してください。

完了 再送信

予約終了のメッセージを数秒～10秒間表示

●この番組は録画予約済みです。

戻る 予約変更 予約削除

※デジタル放送で現在放送中の番組の場合は録画中の画面に切り換わります。地上アナログ放送のタイマー予約の場合は、手順5の画面に切り換わります。

終了 元の画面を押して、終了する

録画予約の詳細は、テレビ編26～35ページをご覧ください。

録画機器の接続は、テレビ編92～99ページをご覧ください。

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約中はテレビの電源を切るときはリモコンで切ってください

録画機器について

●本機からDVD/ビデオ複合機に録画予約する場合「Iシステムの設定」で設定されたDVDまたはビデオのどちらかのみで、お使いいただけます。

詳しくは、テレビ編96ページ

録画モードについて

●「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

再送信について

●再送信は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

録画機器側では

●テープやディスクを入れてください。

タイマー予約の場合は

●本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

連動予約の場合は…

①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定してください。

②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切ってください。(電源を切っていないと録画できません)



SDメモリーカードの静止画像を見る (本機は動画や音声の再生はできません。)

メモリーカード

リモコンの で静止画像画面へ

マルチ表示(DPOF設定)

16:00

収録枚数 10

表示中の画像情報

No. 000-0005

日付 2001/01/20

画素数 640X480

プリント枚数 1

シングル スライド

項目選択 選択

便利機能 戻る 元の画面

デジタルカメラ

●詳細はテレビ編(54ページ)をご覧ください。

「例：マルチ表示」

Tナビを楽しむ

■Tナビ機能とは・・・

●インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。

●リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

Tnavi

リモコンの でTナビへ

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

●詳細は取扱説明書(Tnavi編)をご覧ください。

(画面イメージ例)